

TRUPER




CÓDIGO: 12257 CLAVE: HIDR-1-1/2X150

Equipo hidroneumático 150L, bomba Jet inox. 1-1/2 HP, TRUPER

- Incrementa la presión de agua o la mantiene constante
- Se utiliza en lugares donde la presión es muy baja o varía mucho
- Altura máxima: **35 m**
- Flujo máximo: **63 L/min**
- Profundidad máxima: **9 m**
- Con bomba tipo "Jet" con cabezal de acero inoxidable resistente a la corrosión y silencioso
- Almacena agua a presión en un tanque y sólo funciona cuando ésta ha disminuido
- Ideal para sistemas de purificación de agua
- Con sistema de paro automático
- Manómetro instalado para revisión continua de desempeño
- Uso residencial, comercial e industrial



Motor con bobinas de **COBRE**
2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Impulsor de latón



Balero metálico



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 1/2 HP
Capacidad	150 L
Altura máxima	35 m
Flujo máximo	63 L/min
Profundidad máxima	9 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Tomas de agua simultáneas	15
Velocidad	3,400 rpm

Especificaciones

Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	11 A
Dimensiones (Base x Alto x Diámetro)	60 cm x 148 cm x 50 cm
Peso	37 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	4
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)



Código	Clave	Descripción
13597	TN-HN-1-1/2X150	Tanque hidroneumático vertical, 150 litros, TRUPER
101712	MANO-HIDR	Manómetro para equipos hidroneumáticos, TRUPER
101714	MAN-HIDR1015	Manguera para equipos hidroneumáticos de 100 y 150 L, TRUPER

Imágenes complementarias

Bomba tipo Jet
con cabezal de acero inoxidable,
resistente a la corrosión



Imágenes complementarias

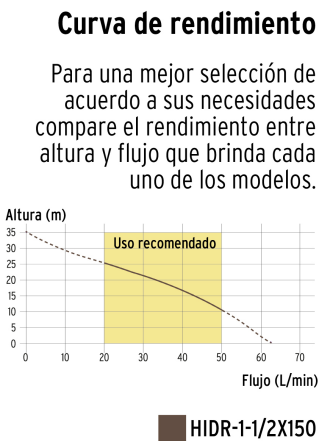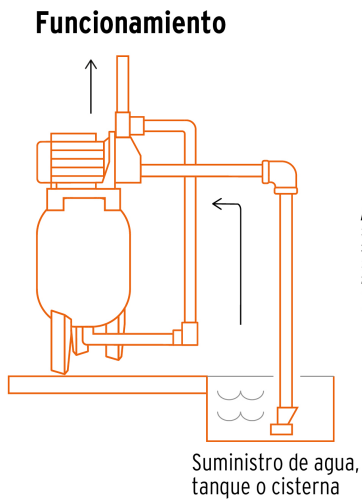

- ### Recomendaciones
- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
 - Secos y bien ventilados.
 - En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
 - Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
 - Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

