





CÓDIGO: 20183 CLAVE: HIDR-1/2X24P

Equipo hidroneumático 24L, bomba periférica 1/2 HP, Pretul

- Incrementa la presión de agua o la mantiene constante
- Se utiliza en lugares donde la presión es muy baja o varía mucho
- Altura máxima: **20 m**
- Flujo máximo: **40 L/min**
- Profundidad máxima: **8 m**
- Con bomba tipo periférica
- Almacena agua a presión en un tanque y sólo funciona cuando ésta ha disminuido
- Ideal para sistemas de purificación de agua
- Con sistema de paro automático
- Manómetro instalado para revisión continua de desempeño
- Uso doméstico

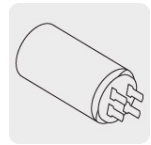

Capacitor para mayor potencia al arranque

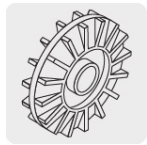

Impulsor de latón



Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Potencia                     | 1/2 HP   |
| Capacidad                    | 24 L     |
| Altura máxima                | 20 m     |
| Flujo máximo                 | 40 L/min |
| Profundidad máxima           | 8 m      |
| Diámetro de entrada / salida | 1" NPT   |

| Especificaciones                     |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tomas de agua simultáneas            | 4                                                                       |
| Presión preliminar de llenado        | 18 - 20 psi                                                             |
| Material del embobinado de motor     | Aluminio                                                                |
| Velocidad                            | 3,450 rpm                                                               |
| Ciclo de trabajo                     | 30 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Tensión / Frecuencia                 | 127 V / 60 Hz                                                           |
| Consumo                              | 3.5 A                                                                   |
| Dimensiones (Base x Alto x Diámetro) | 52 x 50 x 28 cm                                                         |
| Peso                                 | 10 kg                                                                   |
| Empaque individual                   | Caja                                                                    |
| Inner                                | 1                                                                       |
| Pallet                               | 16                                                                      |

| País de origen                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER |


| Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas) |               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Código                                                            | Clave         | Descripción                                                |
| 27039                                                             | TN-HN-1/2X24P | Tanque hidroneumático horizontal, 24 litros, PRETUL        |
| 101712                                                            | MANO-HIDR     | Manómetro para equipos hidroneumáticos, TRUPER             |
| 101713                                                            | MAN-HIDR25    | Manguera para equipos hidroneumáticos de 24 y 50 L, TRUPER |

Imágenes complementarias

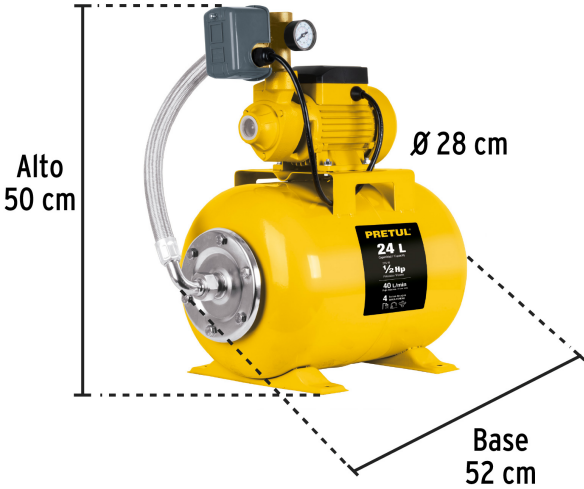


Funcionamiento

Incrementa la presión del agua y la mantiene constante.

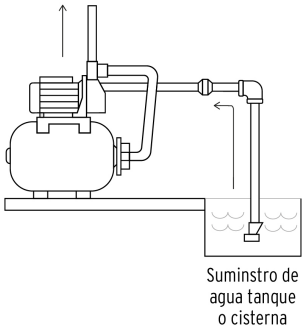

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

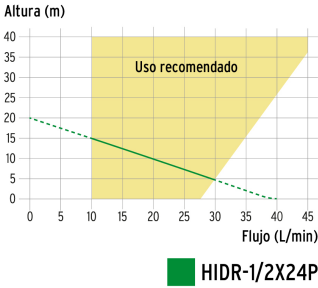

Recomendaciones

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

Imágenes complementarias

